


目 录

一、安全注意事项.....	02
二、设备介绍.....	03
三、技术参数.....	03
四、开箱检查与安装.....	04
五、操作界面及参数设置.....	05
六、控制部件与按键的功能测试.....	09
七、操作.....	10
八、单步动作调试.....	13
九、传感器信号状态检测.....	13
十、自动检测和故障处理方法.....	14
十一、日常维护.....	15

注意：使用胶装机前，请务必仔细阅读本手册，
注意安全事项，认真操作。

一、安全注意事项

任何时候都要小心使用机器，严禁触摸加热的胶盒，严禁小孩进入工作室，以免烫伤和出现意外；不要将手及其他物品放置于小车轨道上，避免烫伤和出现意外。请在使用、维护时注意以下安全事项：放置平稳、安全接地、严禁超载、正确使用电源。

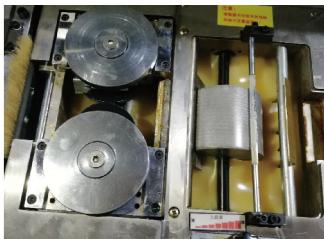

放置场所：机器应放置在干燥、清洁、以及稳固的地面上，操作空间需适当，严禁在机器上放置物品。

电 源：请您按照铭牌规定的数值使用带有接地的稳定电源，如电压不稳定会导致机器运转不正常。

接 地：为了安全，请您务必使用带有接地的电源插座。

禁止拆卸：禁止私自拆卸、改装和修理，如有故障请切断电源，并与当地经销商联系。在安装调试、操作机器之前，必须阅读说明书，掌握所有操作要求后方能使用。

清洁保养：在清洁或保养机器前需先切断电源。

二、设备介绍



三、技术参数

项目	C20
最大胶订长度	330mm
最大胶订厚度	60mm
胶订速度	约200-300本/小时
常温下溶胶时间	30分钟
电源特性	AC220V(110) ± 10% 50HZ(60HZ)
总功率	2.3KW
外型尺寸	1310*610*1000mm
机器重量	160KG

提示：如因技术改进，机器实际参数可能会有所不同，敬请谅解！

四、开箱检查与安装

1. 打开外包装，拆下箱内四个包装螺栓，将机器放置于坚实平整的地面上。

检查主机和随机附件：

- (1) 主机 1 台；
- (2) 说明书 1 本；
- (3) 保修卡 1 张；
- (4) 合格证
- (5) 热熔胶 0.5 KG；
- (6) 工具包。

建议：请保存好包装木箱和塑料袋，以备二次运输时使用。

2. 检查完毕没有问题时，即可进入安装阶段。将机器搬运至预先设置的工作车间内，注意安全，平稳地将机器运送至工作室，放置在坚实平整的地面上，调整好工作位置，把脚轮刹车刹好。



3. 通电。将机器电源插头正确连接在电源插座上，注意接线板的功率与机器功率是否匹配，以免出现意外情况，打开机器电源开关。

4. 预热。打开机器电源开关后，机器自动进入预热状态，到达设定的温度值时即可进入工作状态，如下图。具体操作参照七、操作部分，在预热的过程中可以改变预设的参数（一般出厂时已经设定好了参数即默认参数，但是也可以进行修改），具体的参数修改参照五、操作面板及参数设置部分。



五、336C/436C 操作界面及参数设置

1. 界面介绍



2. 参数设置

(1) 设定温度

点击设置页面，点中设定温度选项，机器会弹出输入键盘，输入需要设定的温度，按确认键即可设置完成。（设定温度的区域范围为0~220℃）



(2) 设定压力

点击设置页面，点中设定压力选项，机器会弹出输入键盘，输入需要设定的压力，按确认键即可设置完成。（设定压力的区域范围为0~10）



(3) 设定时间

点击设置页面，选中设定时间选项，输入所需时间。（0~10秒）



(4) 设定手动、自动模式

在界面点击设置，进入设置界面，然后点击功能，进入功能设定选项。
选中运行模式切换切换后点击返回界面。



(5) 在主界面上点击铣刀功能，可选择启用或停用。（正常是选择启用）



(6) 保温功能

在界面点击设置，进入设置界面，然后点击功能，进入功能设定选项。
选中运行模式切换切换后点击返回界面。（正常时保温功能停用）



(7) 糊头功能

在界面点击设置，进入设置界面，然后点击功能，进入功能设定选项。
选中运行模式切换切换后点击返回界面。（正常时糊头功能停用）



六、控制部件与按键的功能测试



急停开关：当出现危险或危急的情况时，应该立刻按下应急开关，机器将停止除加热器外的一切功能。**取消急停：**按照开关上的箭头方向旋转上升即可，机器重新启动。



夹面平台高低调节手轮：当胶装出来的书本书脊呈现圆头时，通过调节高低手轮的位置，使书脊达到最佳的胶装效果。



胶量多少或厚薄调节手柄：当胶装出来的书本两头的胶量多/厚或少 / 薄时，通过调节手柄来调节胶量的多少或厚薄。

七、操作

A. 手动模式。


1. 接通电源，打开电源开关，设备进入加热状态。按照五、操作界面及参数设置操作设定，把模式设为手动。



2. 当温度达到预先设定的数值时，熔化后的热熔胶搅拌均匀，机器处于可以运行的工作状态，温度误差 ± 5 度。



3. 在夹面平台上放置封面，顶端靠紧定位挡片，并把感应器遮盖住，中心对准三角标识顶点，封面左边靠紧封面定位挡规。如图：

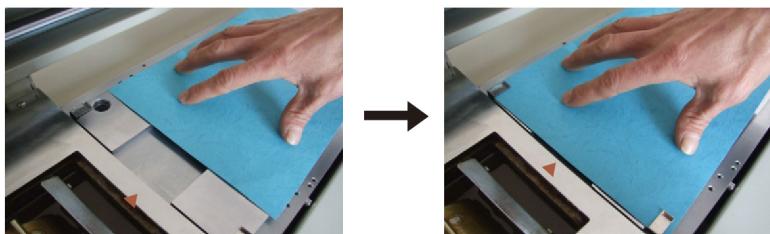


4. 放置内页，按夹本小车松开/夹紧开关，将内页上下、左右整理平整放入夹本台内，左对齐，按松开/夹紧开关，将内页夹紧，如图：



5. 夹好内页后，按启动按钮，开始胶装。

6. 小车在移动的过程中完成一系列胶装动作，取出已经胶装好的书本，小车将自动回到初始位置。

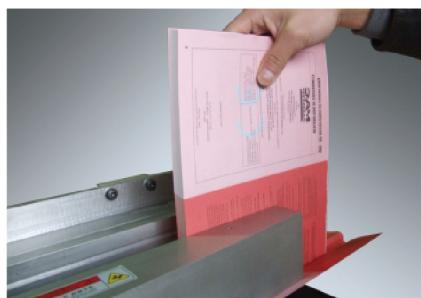

警告：

由于热熔胶熔化后有少量异味，为了保持室内空气清新，建议安装排烟管连接室外或经常保持室内空气流通。

在胶装的过程中，任何一个环节出现紧急状况时，应立即按下急停开关，机器将终止操作。请注意操作安全，以防发生意外！

B. 自动模式

1. 接通电源，打开电源开关，设备进入加热状态。
2. 温度达到预先设定的数值时，主界面提示加热就绪，机器处于运行状态，温度误差 ± 5 度。目测胶水完全融化，就可以操作机器。点击主界面运行模式选项，选择自动，先手动胶装一本，然后就可以自动胶装了。



3. 封面的放置与手动模式相同，内页放置后，小车将自动夹紧内页，如下图：



4. 夹好内页后，夹本小车自动向右移动，开始胶装。
5. 小车在移动的过程中完成一系列胶装动作，取出已经胶装好的书本，如图，小车将自动回到初始位置。



八、单步动作调试

在主界面上点击调试，进入单步动作调试模式，点击单步动作选项。显示TEST后按启动键测试功能是否正常。



九、传感器信号状态检测

在主界面上点击监控选项，进入监控模式，可显示传感器的信号状态。（ON代表有信号，OFF代表无信号）



十、自动检测和故障处理方法



十一、日常维护

1. 日维护

每日工作结束后，应关闭电源开关，切断主电源，清理胶槽周围表面外溢的残余胶。

警告：注意等温度冷却后再进行清理维护工作。根据机器工作量的实际情况，清理机柜布袋内的纸屑。




2. 周维护

机器使用一周后，进行周维护。

3. 月维护

机器使用一个月后，除进行例行的日维护和周维护外，还应对各传动部件及链轮、链条进行润滑，并检查紧固各种结构紧固件。

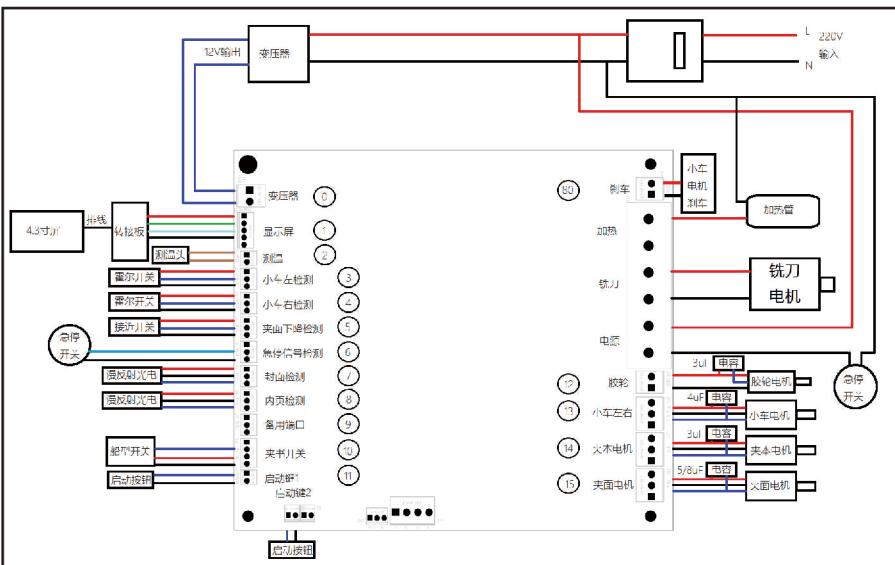

保修条例

一、服务产品：胶装机系列

二、设备购买方有如下行为之一的，将被视为自动放弃保修权利：

1. 使用该设备从事违法违规或违背伦理道德活动的；
2. 违反合同规定，拖欠货款或维修款的；
3. 私自拆装、改装设备的。

三、保修期限：除第四节第1、2款以及其他另有规定的除外，保修期限为自设备安装完成之日起一年内。以销售发票或保修卡回执时间为准，否则以设备出厂日期为准。

四、保修期内：在保修内胶装机除不保修条例外免收备件费和维修服务费。

1. 整机保修：胶装机保修1年，按键板、毛刷、太阳刀、小铣刀等易损除外。

2. 免费服务范围：

- (1) 发生非人为因素的故障，提供免费上门服务或免费配件修理服务；
- (2) 对于保修期外收费维修后三个月内出现同样故障现象的给予免费维修服务；
- (3) 任何被免费更换的配件及设备属提供服务商所有。

五、保修期外：配件价格严格参照公司规定标准。配件价目表如有改动，恕不另行通知。

六、服务区域规定：产品由当地经销商提供保质期内、外的维修服务，原则上厂家不直接服务；需要厂家提供上门服务的：保质期内的用户需要承担服务工程师的差旅费，保外的按标准收费。

七、服务时间：在国家规定工作时间内向用户提供服务。若用户需要在国家规定工作日时间外提供本服务时，需视当地服务商状况而定，且需另外收取费用。

八、服务方式：客户有义务提供故障现象以及配合相应操作，以便工程师准确判断问题，节省维修时间，提高效率。

九、本条例解释权属于公司。

用户档案——保修卡

用户填写

姓 名 _____ 电 话 _____
地 址 _____
单 位 _____
邮 编 _____ 购机日期 _____
经 销 商 _____ 注册维修点 _____
产品型号 _____ 产品编号 _____

维修站签字（盖章）